


Návod na zaměření a montáž

Moskytech Smart

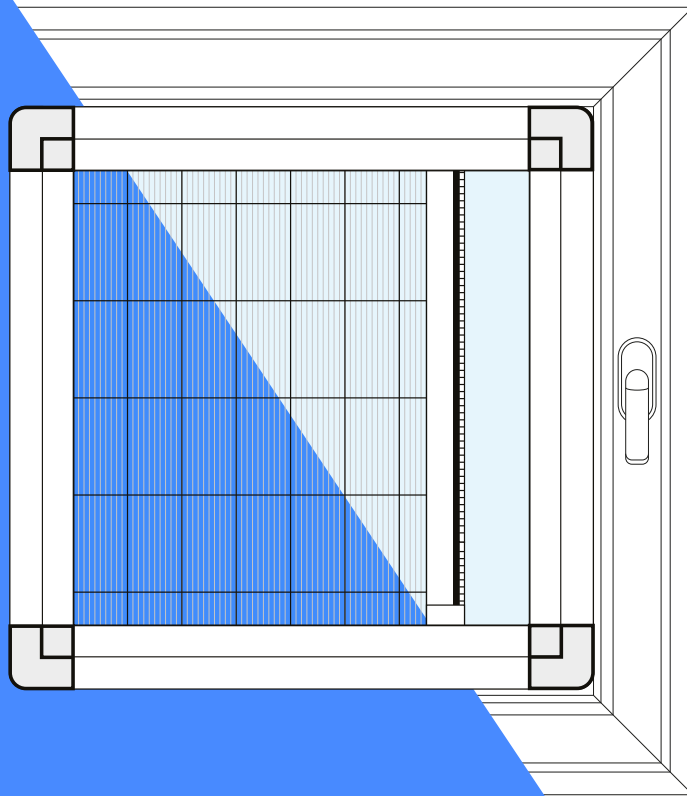

1

Horizontální zaměření / Vertikální zaměření


Zaměření výrobku

Mtech GROUP




Pohled z interiéru

- Otevřete okno a zaměřte světlou šířku a výšku rámu.

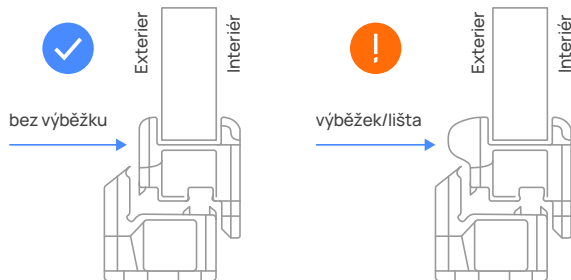


Upozornenie

v případě, že máte na křídle okna okapničku případně jinak tvarovaný profil, zašlete nám pro jistotu fotku.

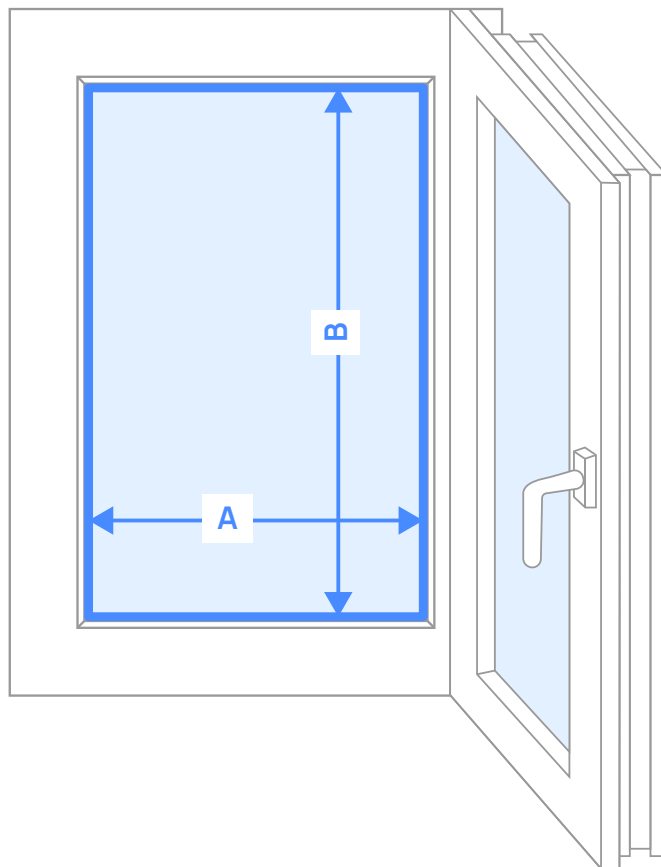


1 Montáž plisse sítě SMART

! Pohled z interiéru

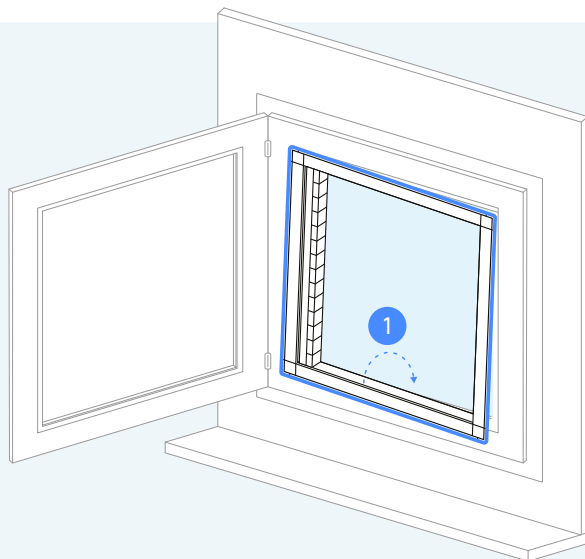

- Otevřete okno a zevnitř založte síť do dolní části do rámu až k těsnění.

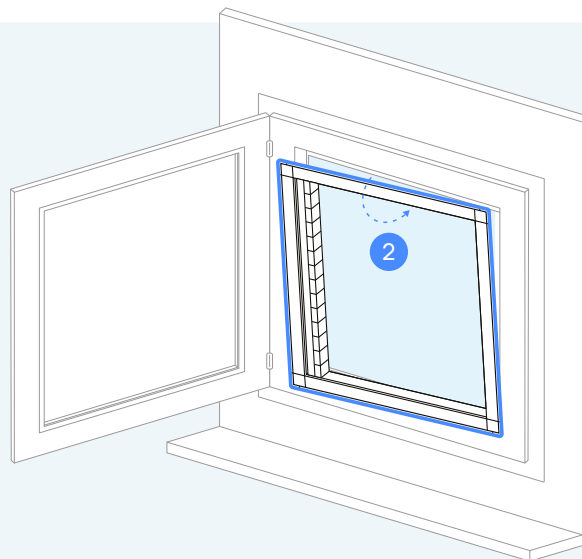

- Zatlačte horní část sítě až k těsnění. Tiskněte dokud se síť neklíne.

Mtech GROUP®