



Mtech^{GROUP}

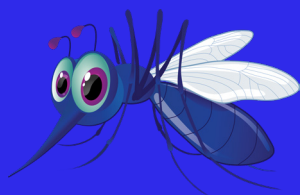

PLISOVANÁ SÍŤ

MOSKYTECH SLIM

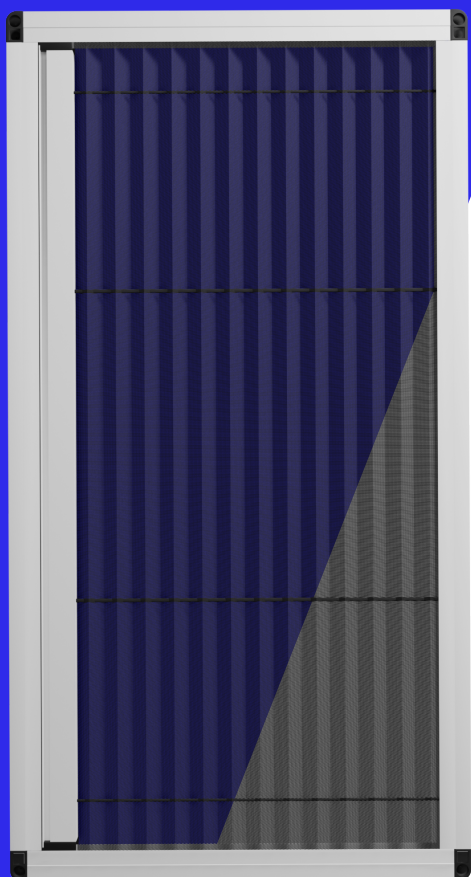


- > Ultra tenký profil
- > Nejtenčí profil na trhu
- > Různé varianty montáže

Zjistit více
o produktu přes
QR kód.


Jednoduchý návod pro každého.
Naskenujte QR kód




> Části sítě SLIM

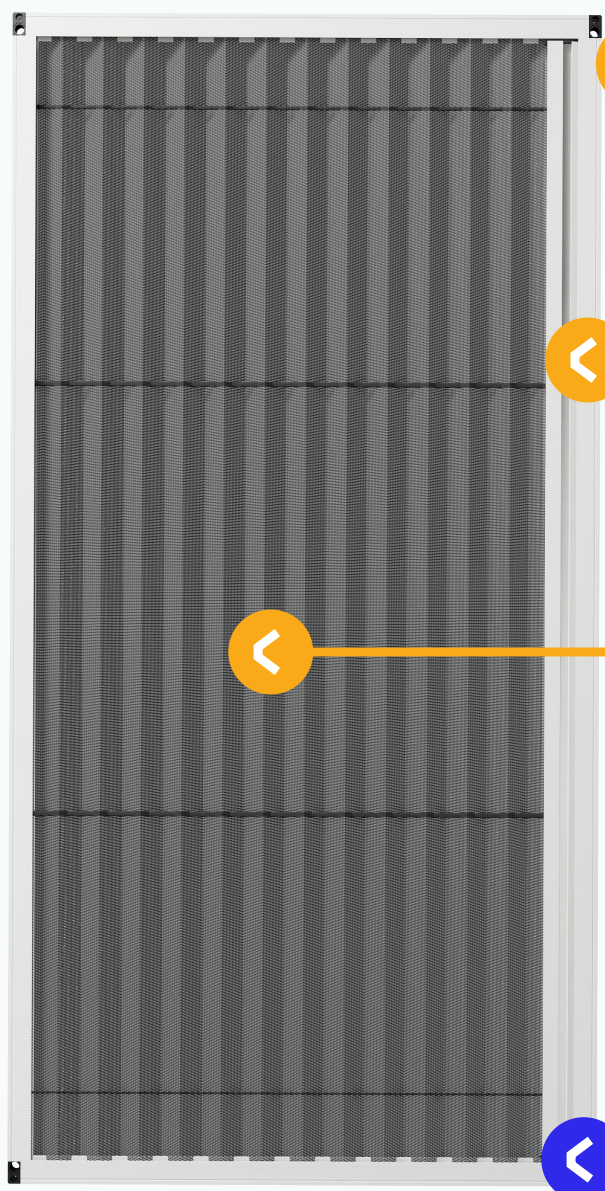

Profil

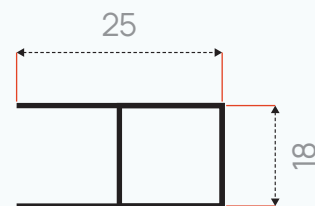


Madlo

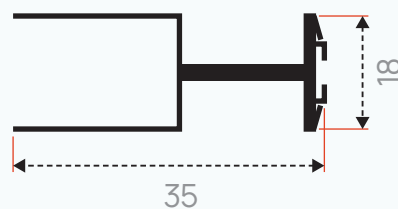

Sítovina / látka




Bezbariér
Volitelný krok

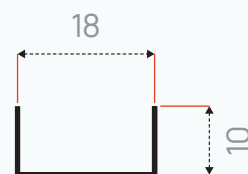


> Pestrý výber štýlových farieb

i Seznam všech barev naleznete na webové stránce produktu.
Pro více informací naskenujte [QR kód z obálky](#).


! Garance barevnosti v rámci celé zakázky!
Výrobce nezaručuje barevnou shodu mezi jednotlivými zakázkami!

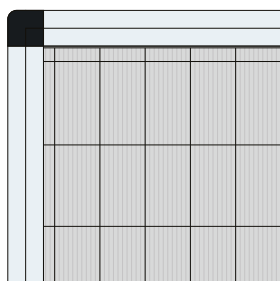


○ RAL: 9016

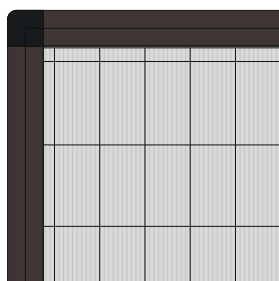

● RAL: 8019

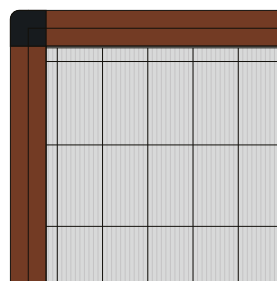


● RAL: 8003

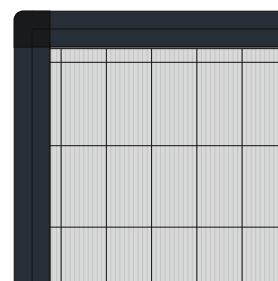


● RAL: 7016



Varianty výrobku

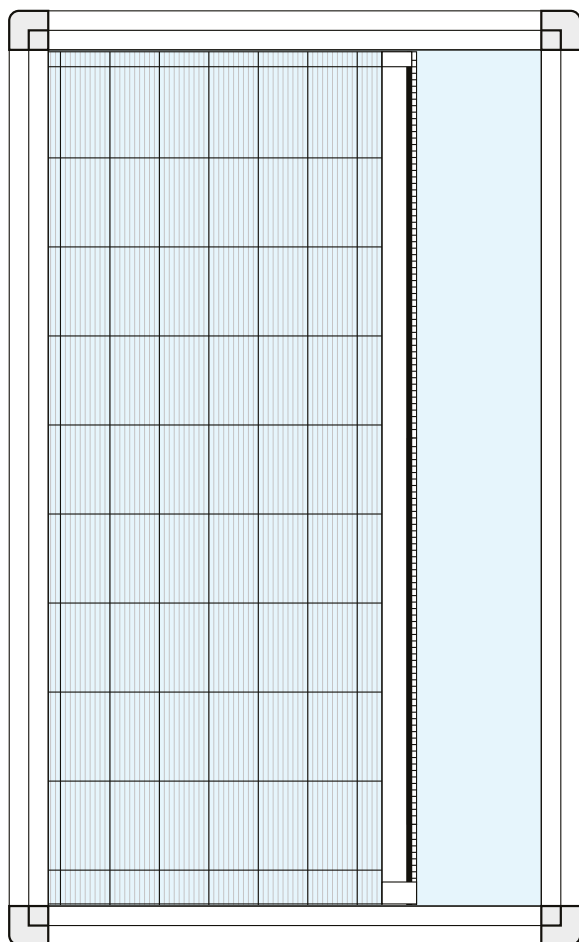


Klasická
(okenní, dveřní)

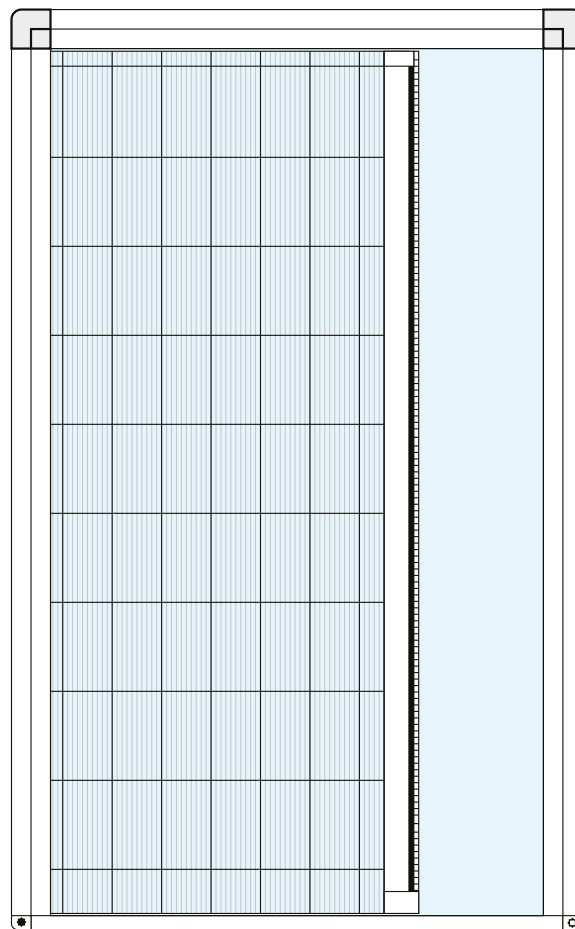


Bezbariérová
(dveřová)


> Varianty stahování/vytahování

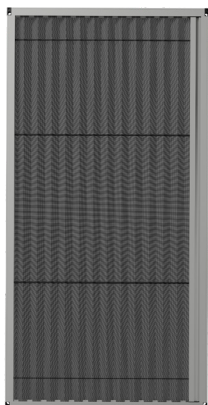


Vytahování z leva

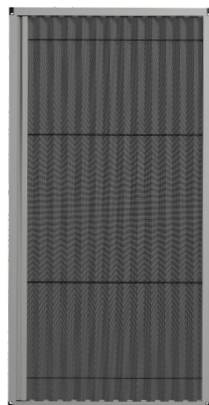


Vytahování z prava

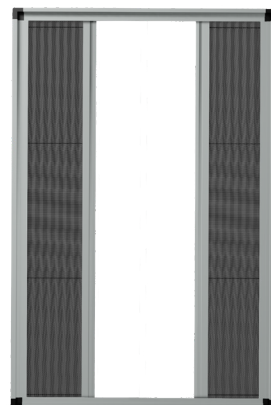


Ze stran do středu

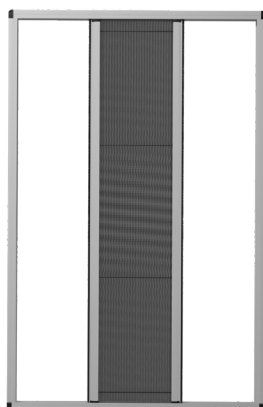

Ze středu do stran

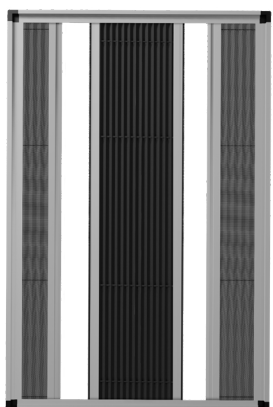


KOMBI

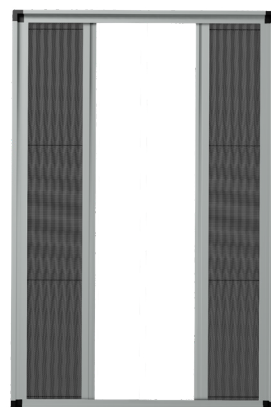


DUO


> Typ a umístění

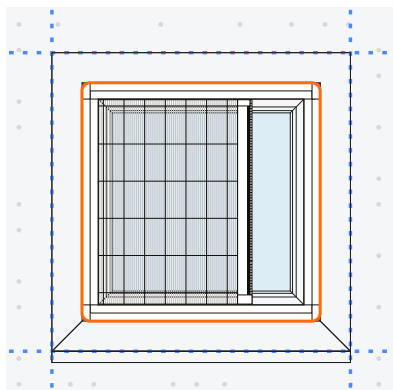

Na rám

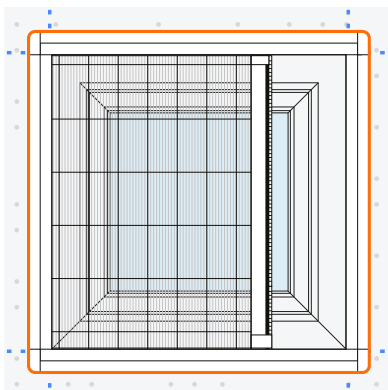


Na zeď

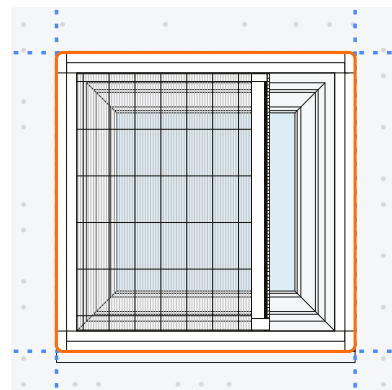


Do otvoru/ostění



> Rozložení klasické varianty

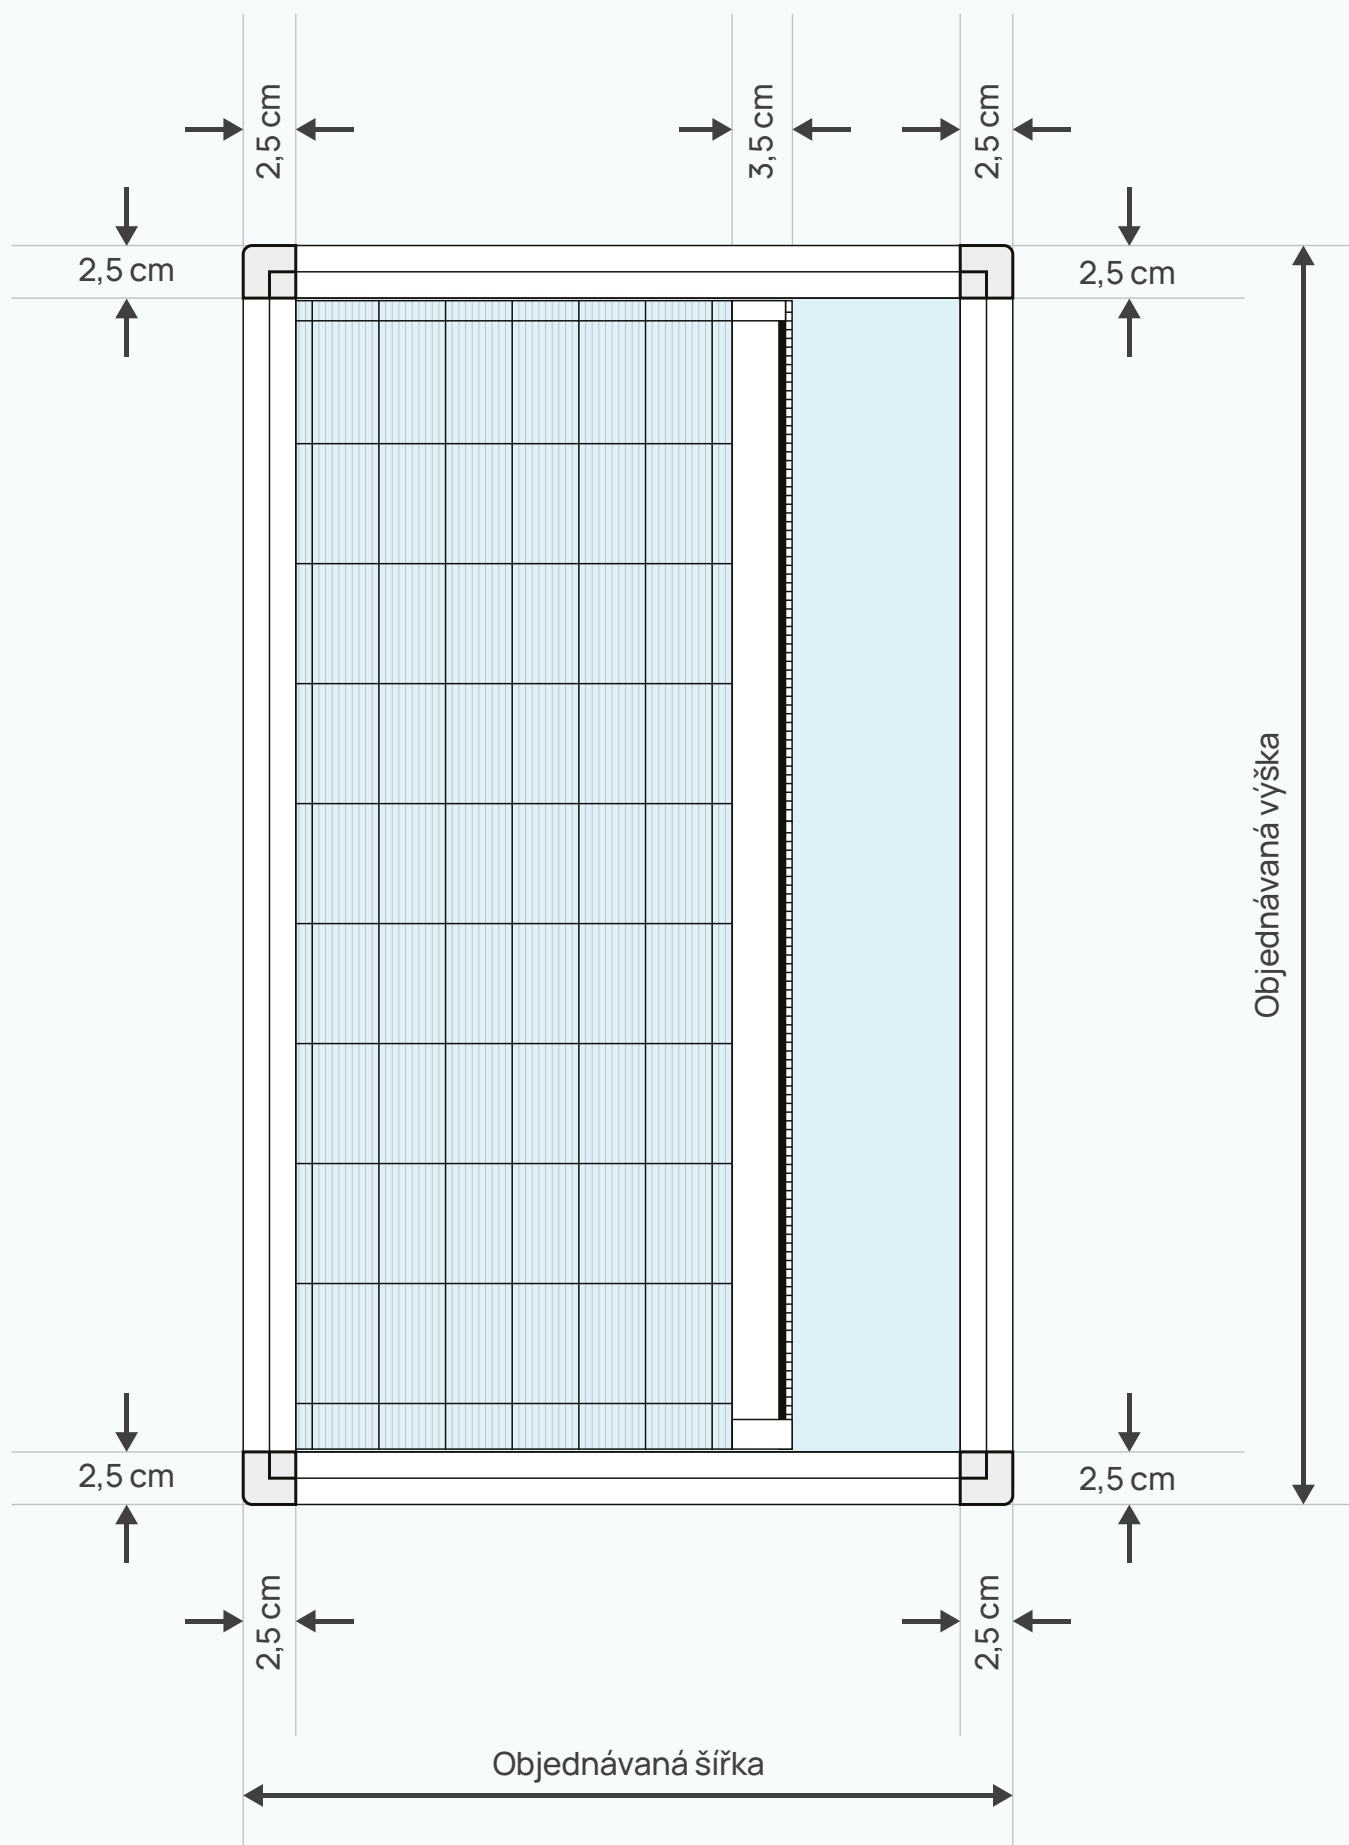

> Rozložení bezbariérové varianty

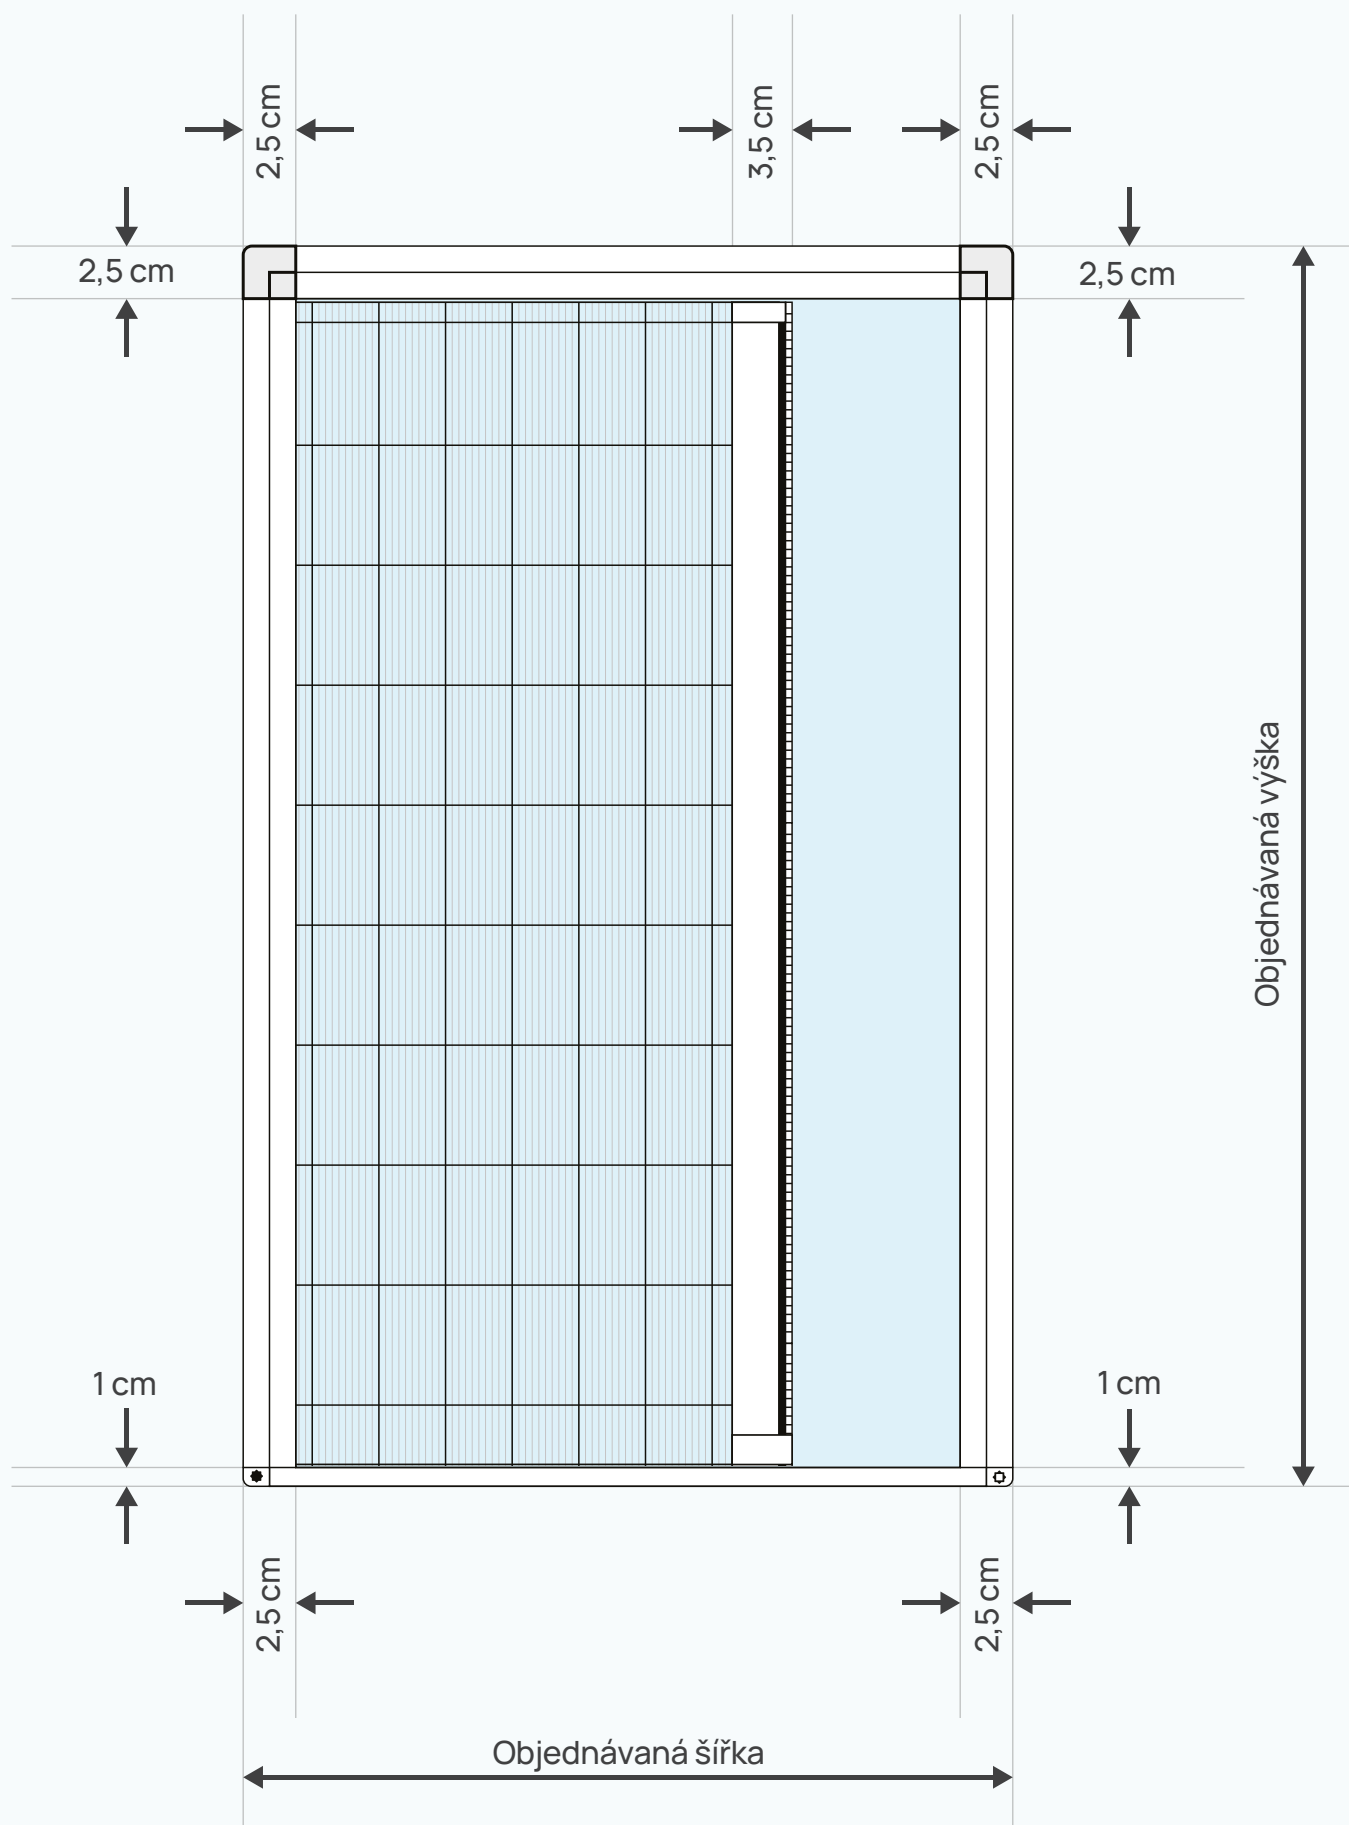

1 Na rám, podle světlosti

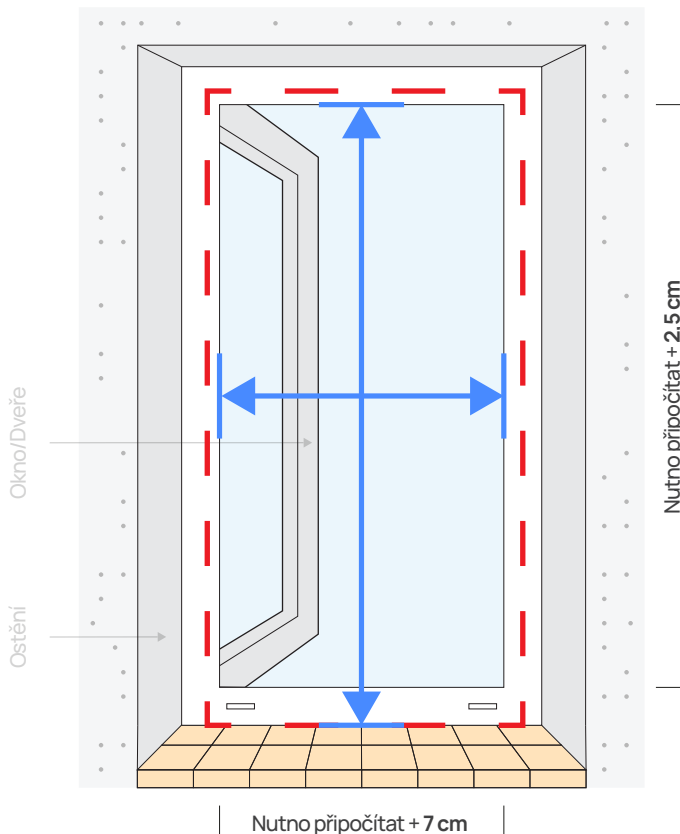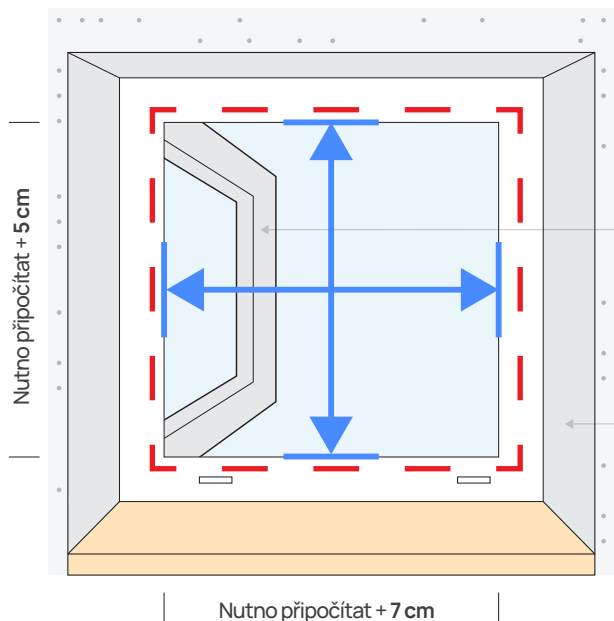

K zaměřené šířce je třeba připočítat 7 cm to znamená, že 2,5 cm profil na jedné straně, 2,5 cm profil na druhé straně a 2 cm nechat pro madlo.



K zaměřené výšce je třeba připočítat 5 cm to znamená, že 2,5 cm profil nahoře na jedné straně a 2,5 cm profil dole na druhé straně.



Celková vypočtená šířka/výška nesmí přesáhnout šířku a výšku ostění.



K zaměřené šířce je třeba připočítat 7 cm to znamená, že 2,5 cm profil na jedné straně, 2,5 cm profil na druhé straně a 2 cm nechat pro madlo.



Výška se zaměřuje od podlahy po horní světlost otvoru rámu. K zaměřené výšce je třeba připočítat 2,5 cm to znamená, že 2,5 cm profil na horní straně.




Celková vypočtená šířka/výška nesmí přesáhnout šířku a výšku ostění.

Šrouby na rám

• Klasická


• Bezbariérová

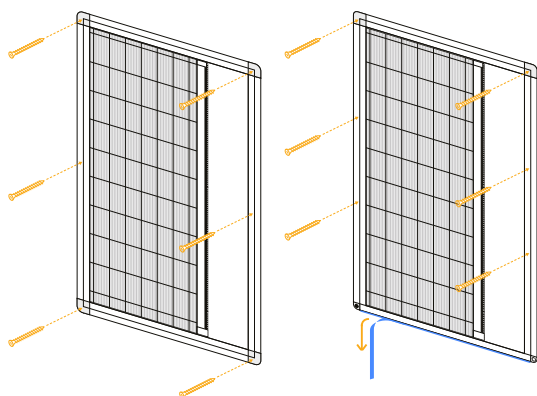



Oboustranná páska

• Klasická

• Bezbariérová

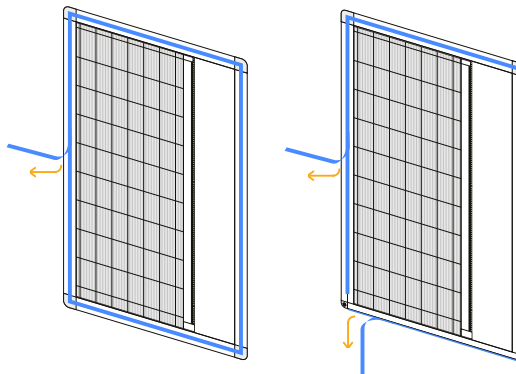

2 Na rám, podle ostění

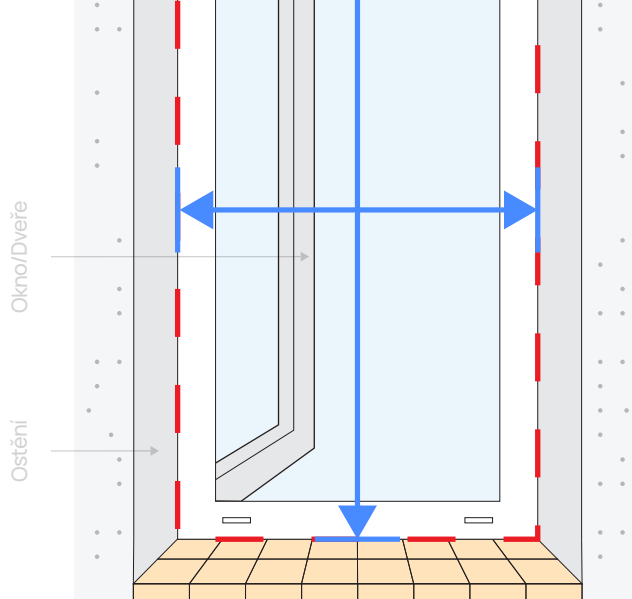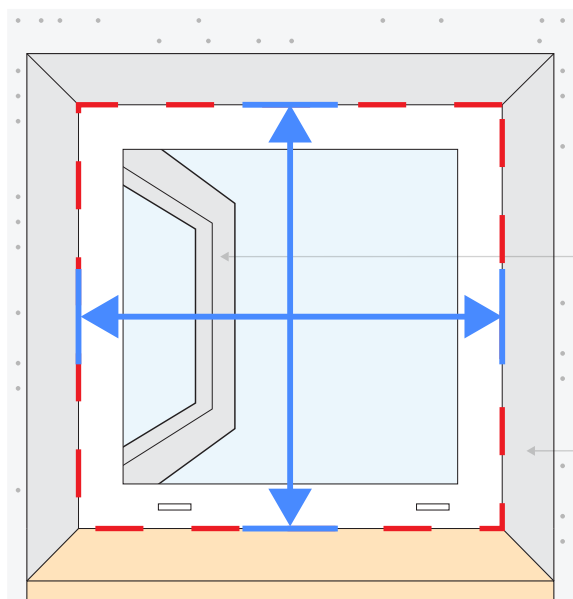

Šířka a výška celkového výrobku.



Pozor na nedokonalosti v ostění.




Výrobek leží na parapetních krytkách. Ve spodní části vznikne mezera 2,5 cm.

Šrouby na rám

• Klasická


• Bezbariérová

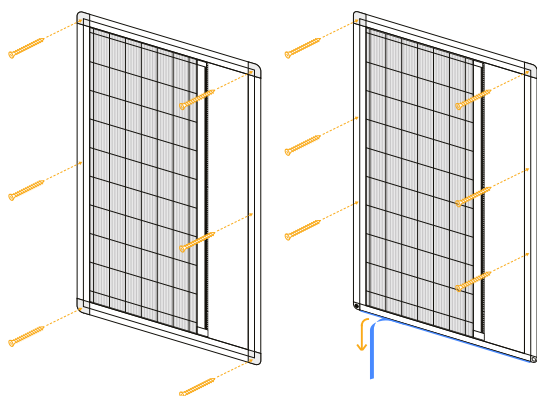



Oboustranná páska

• Klasická

• Bezbariérová

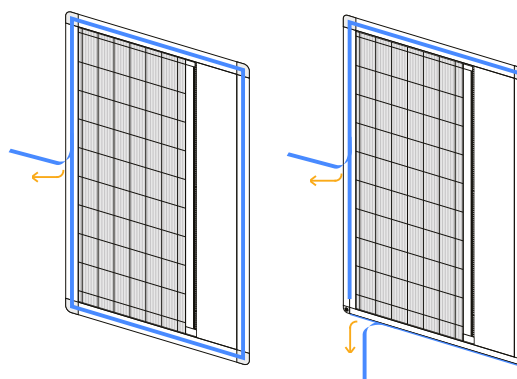

3 Do ostění

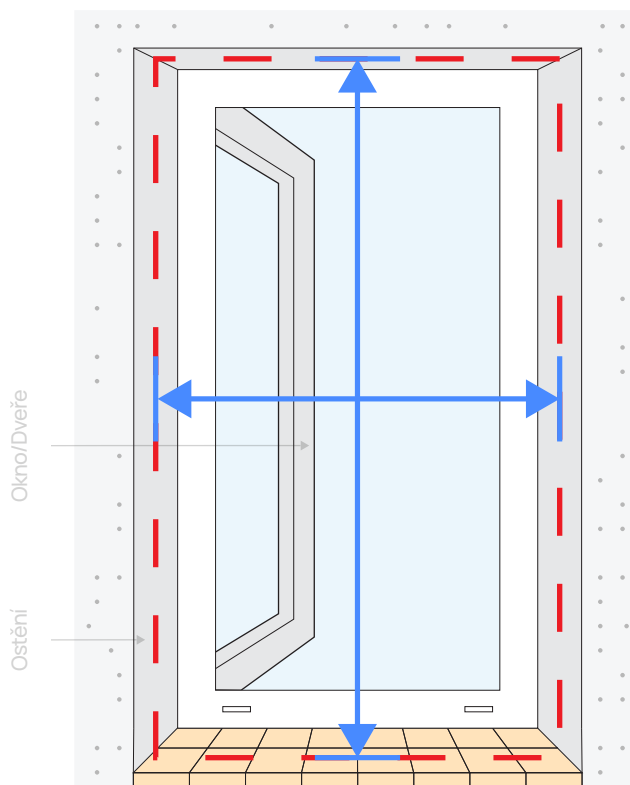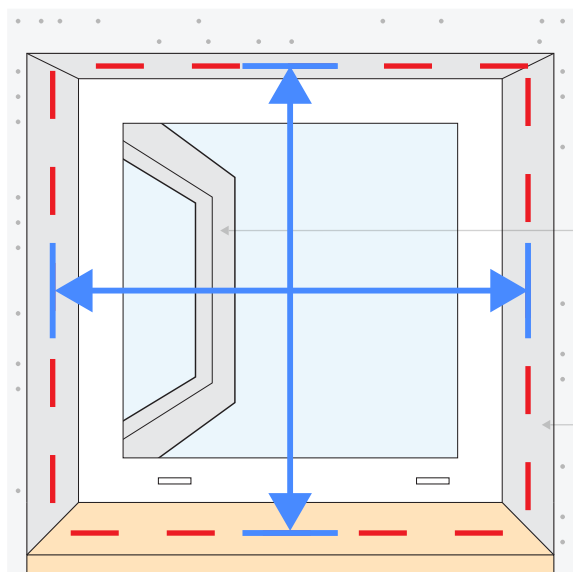

Šířka a výška celkového výrobku.



Pozor na nedokonalosti v ostění.




Výrobek leží na parapetních krytkách.
Ve spodní části vznikne mezera 2,5 cm.


Oboustranná páska

• Klasická

• Bezbariérová

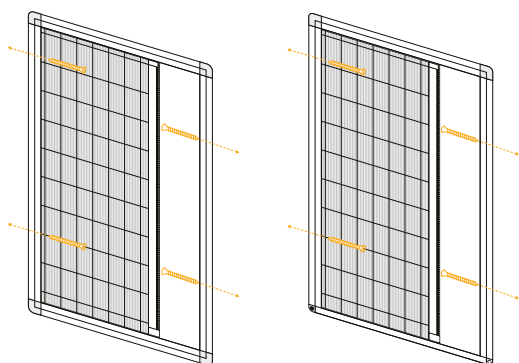

4 Na zed'

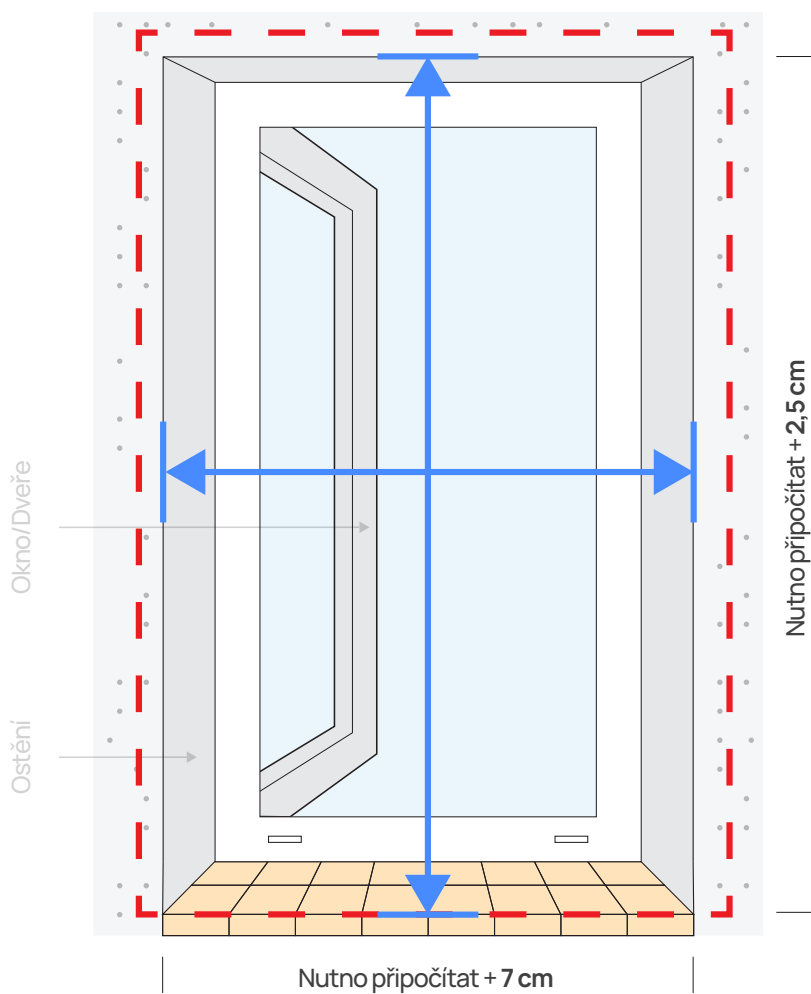


i K zaměřené šířce je třeba připočítat 7 cm to znamená, že 2,5 cm profil na jedné straně, 2,5 cm profil na druhé straně a 2 cm nechat pro madlo.

i K zaměřené výšce je třeba připočítat 2,5 cm to znamená, že 2,5 cm profil na horní straně.



Šrouby na rám



• Klasická

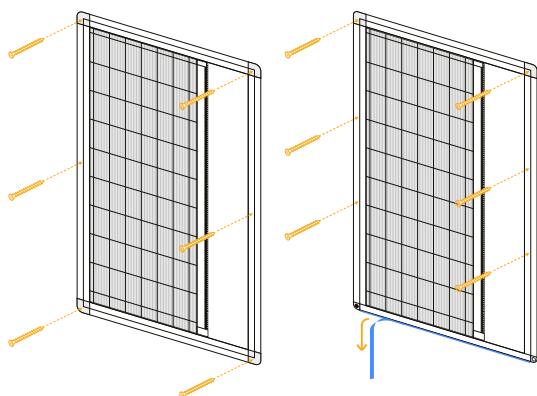• Bezbariérová



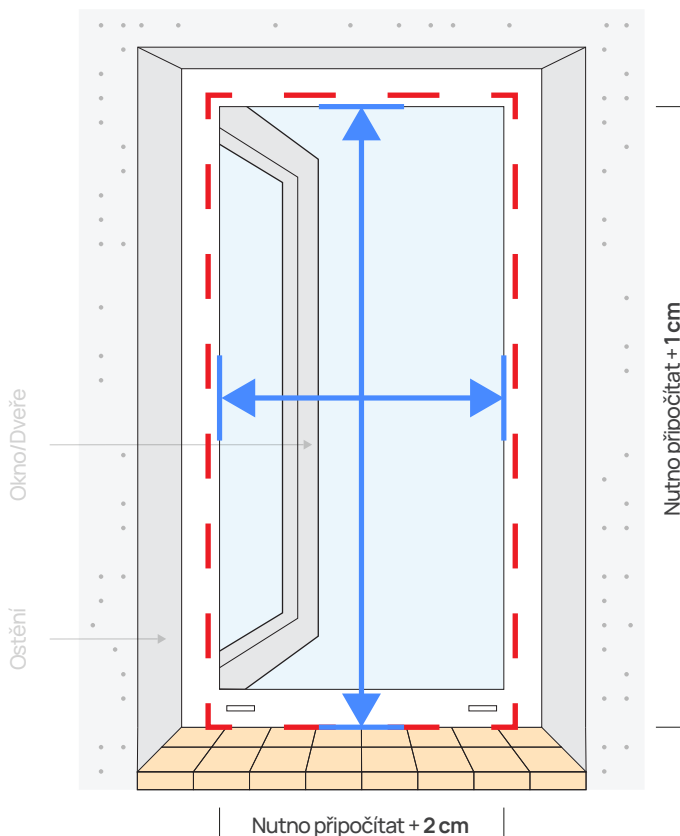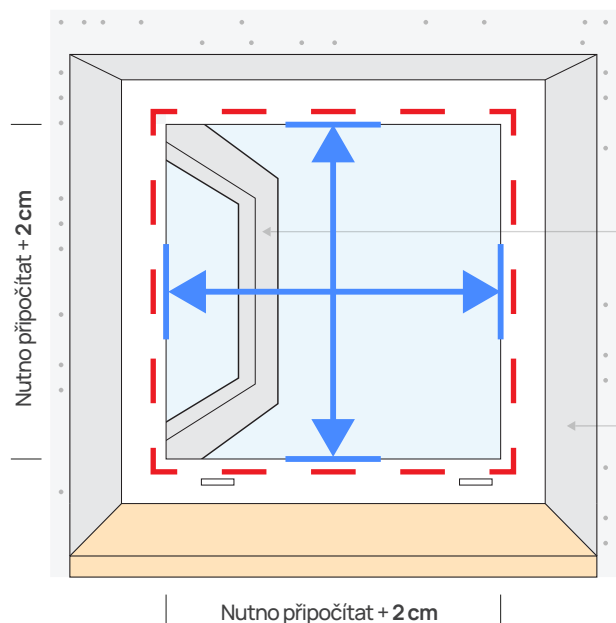


5 Zvrtlíky



-  K zaměřené šířce je třeba připočítat 2 cm
-  K zaměřené výšce je třeba připočítat 2 cm


Postup: Vchodové dveře



-  K zaměřené šířce je třeba připočítat 2 cm
-  K zaměřené výšce je třeba připočítat 1 cm
-  **Umístění madla:** zvolte oproti klíče. Síť zasahuje do prostoru kliky cca 2 cm do světlosti.

Postup: Balkonové dveře, francouzská okna

-  Pro balkonové dveře nebo francouzská okna (nemají práh) přidat na výšku 5 cm (2,5 + 2,5)

Zvrtlíky

-  Klasická
-  Bezbariérová

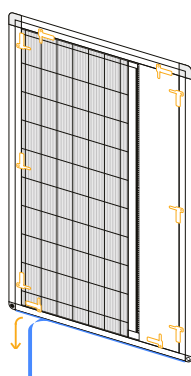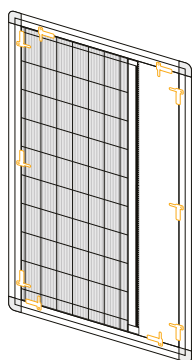


> Typ montáže A


1 Šrouby (rám okna, na zed')

i Přišroubujte síť přes předvrtané otvory.
Překryjte otvory přiloženými krytkami.

Klasická

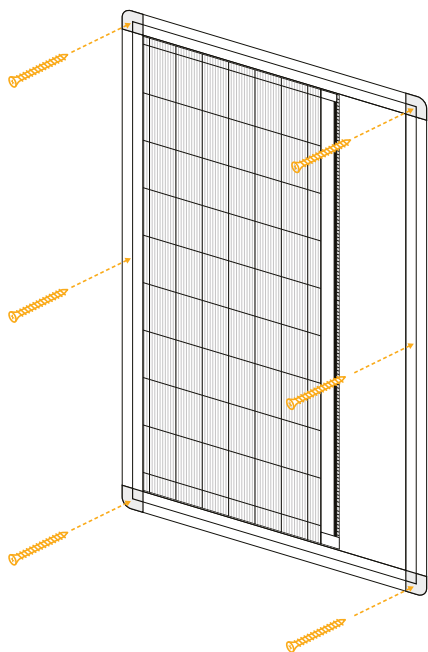


Bezbariérová

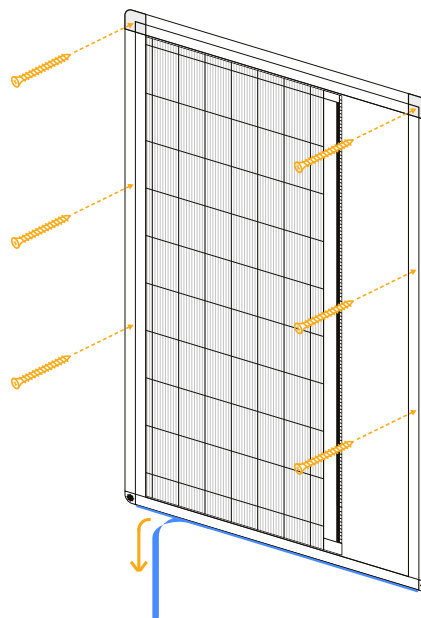


2 Oboustranná páska (na rám)

i Páska je předaplikována při výrobě.

Klasická

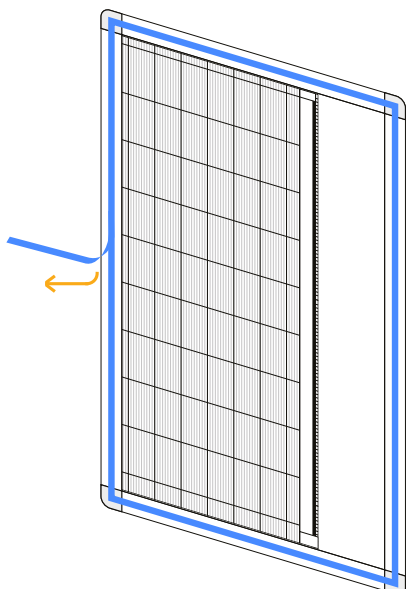


Bezbariérová

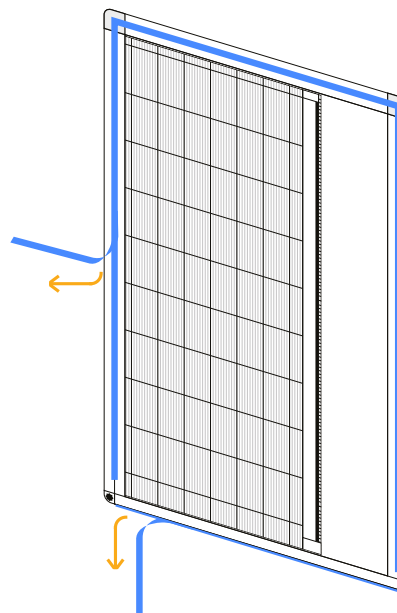


3 Zvrtlíky (na rám)

Klasická

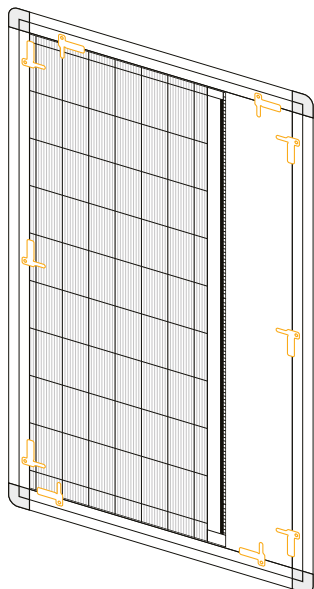

Bezbariérová

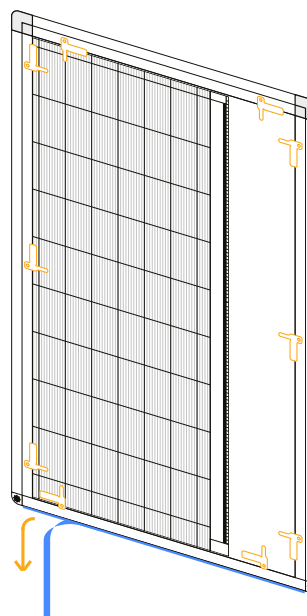

> Typ montáže B

1 Šrouby (do ostění)




Přišroubujte síť do ostění přes profil po stranách do předvrtaných děr. Do otvorů vložte krytku.




Nevrtejte mimo předvrtané děry. Můžete poškodit šňůrový mechanismus a poškodit tak výrobek.

Klasická

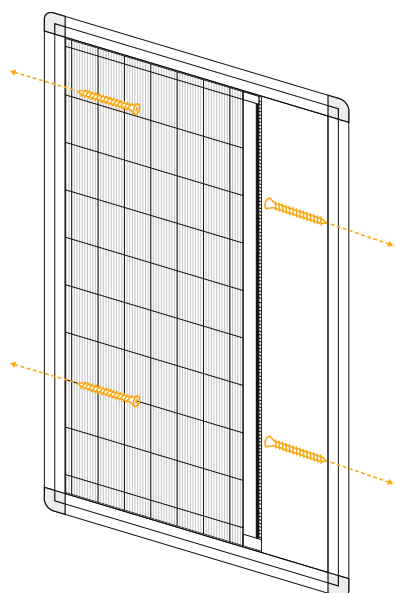

Bezbariérová

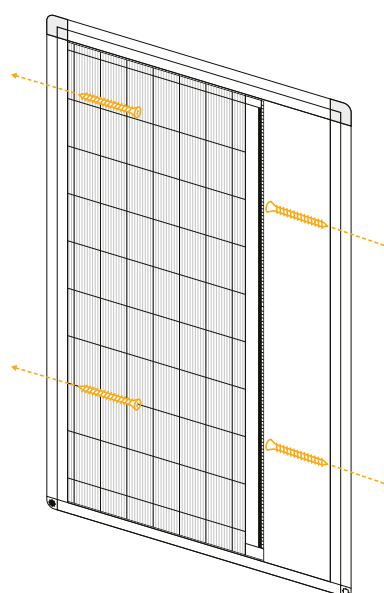

PROPOJENÍ
SÍTÍ PROTI HMYZU
A EXTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

Dokonale padne iv kombinaci s exteriérovým stíněním
jako jsou vnější žaluzie a vnější rolety.

