


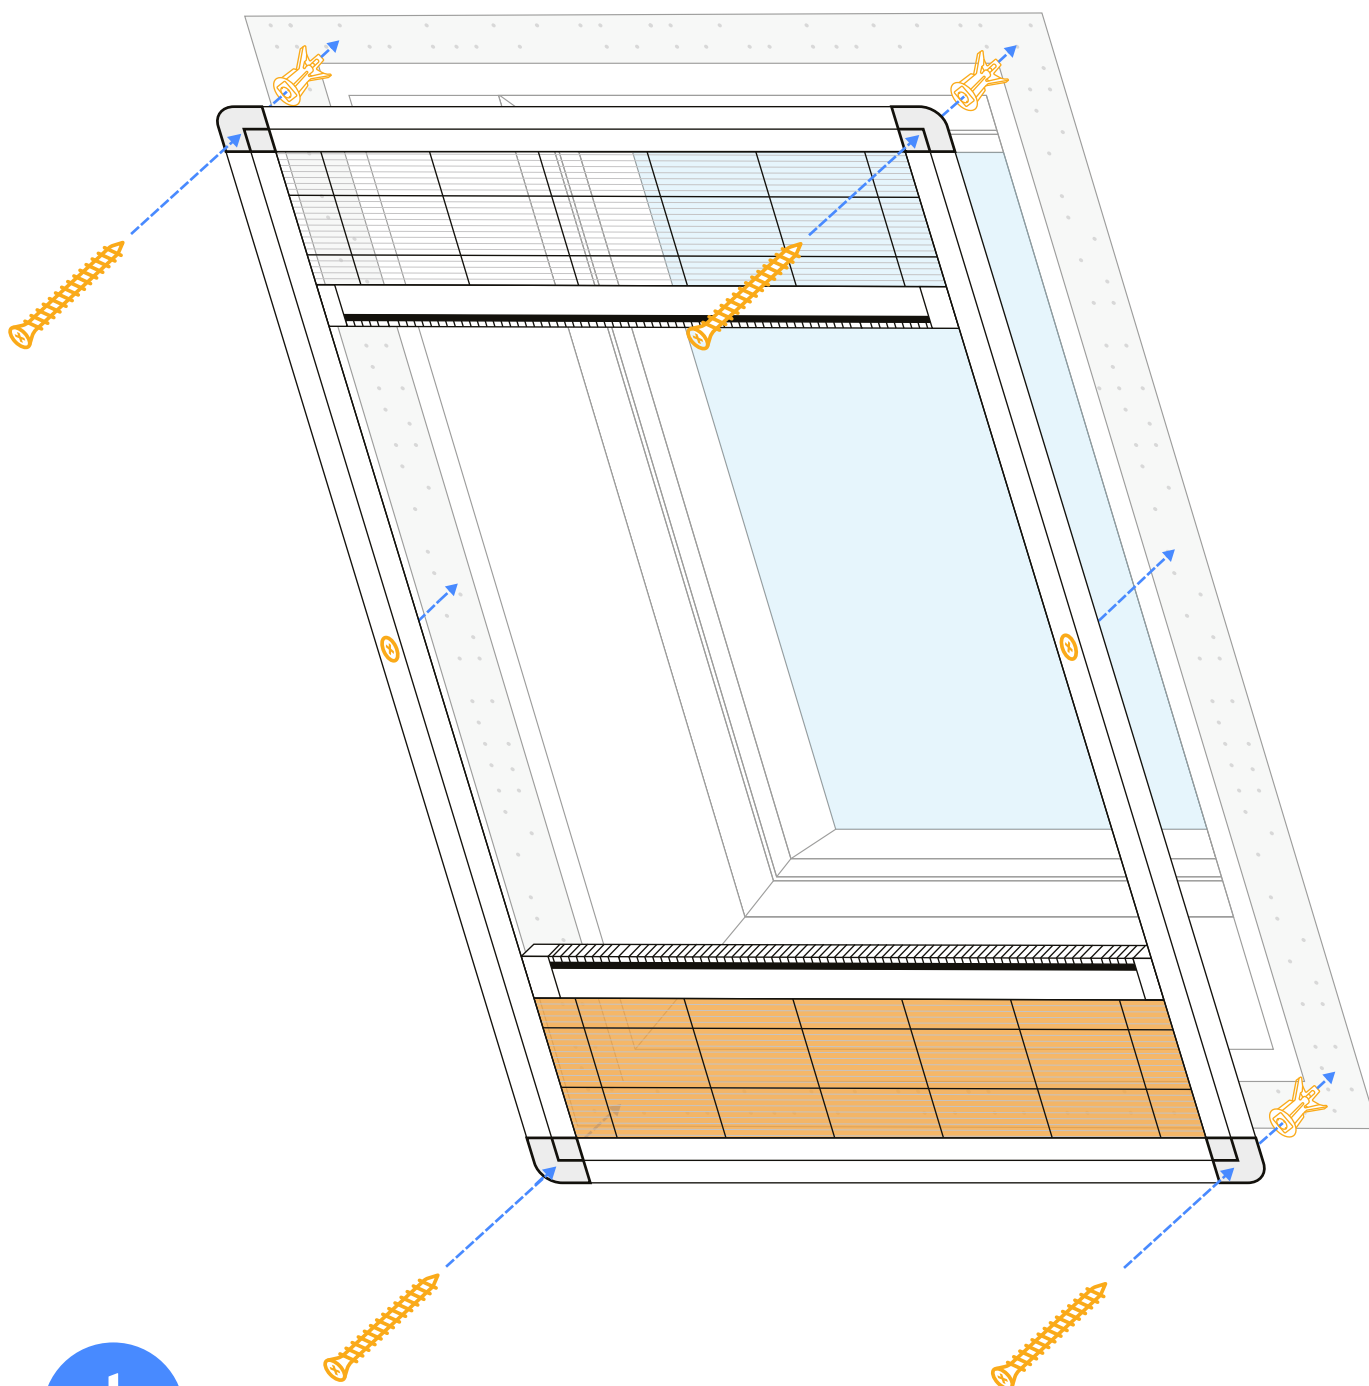

Montáž šrouby

V případě větších rozměrů jsou ve středové části profilů předvrtány otvory z výroby. Záslepky děr i hmoždinky jsou součástí balíčku. Průměr díry pro použití hmoždinky je 10 mm.