



Příprava montáže do výklenku/na rám

1. Odšroubujte přední část vodící lišty


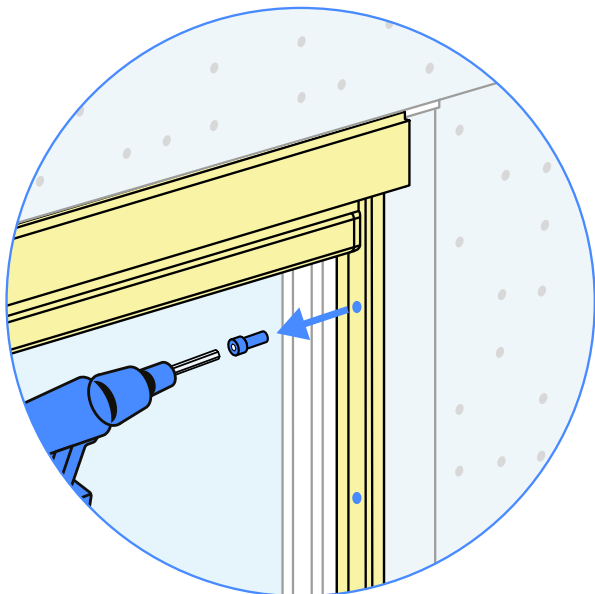


Napínák látky ke korekci
správného napnutí.

Vybrat/Vložit podle zvlnění látky



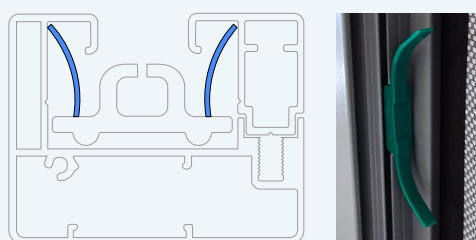


2. Umístěte box na vodící lišty a přiložit na místo montáže

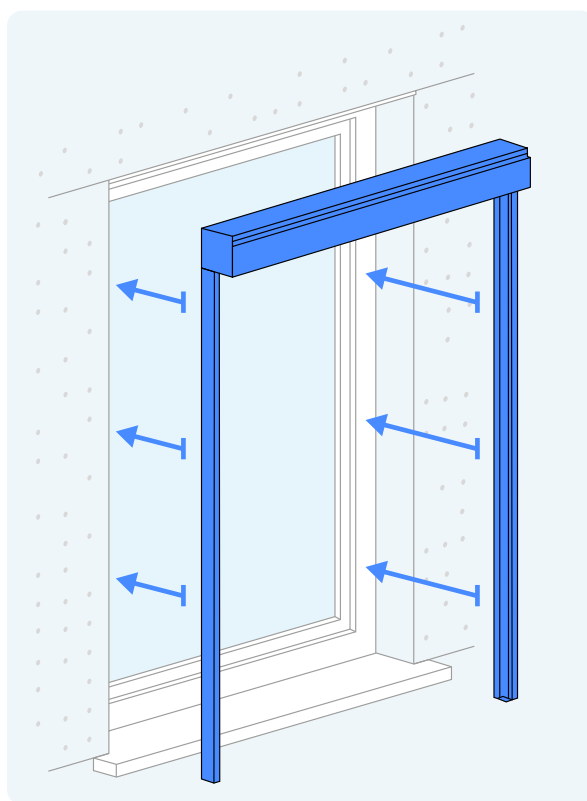
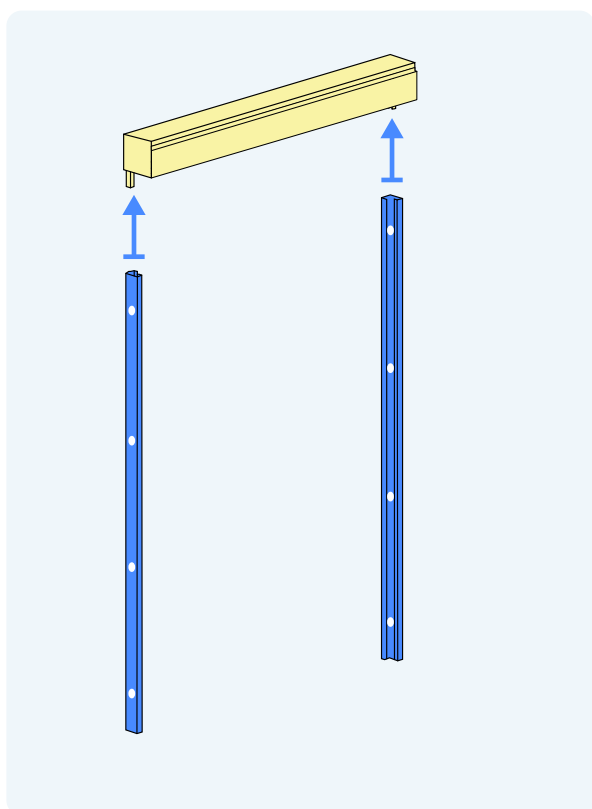


Montáž do výklenku/na rám

3. Našroubujte vodící lišty

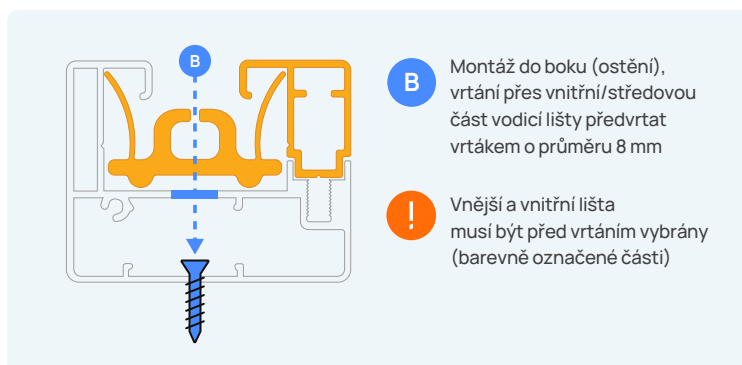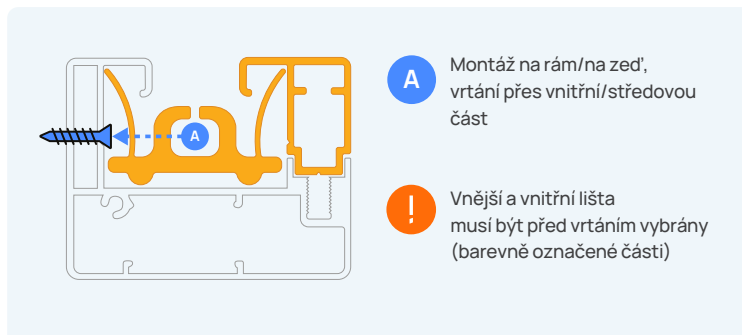
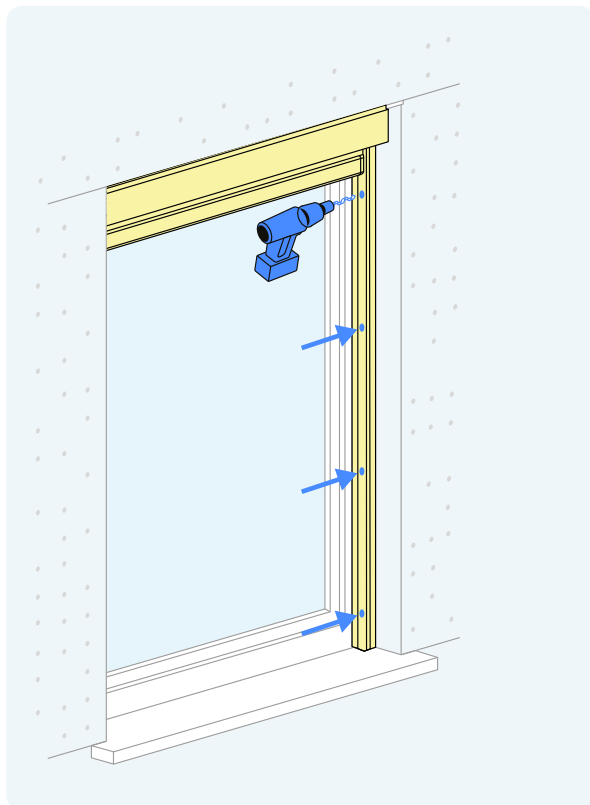


4. Vložte vnitřní PVC lištu na původní místo

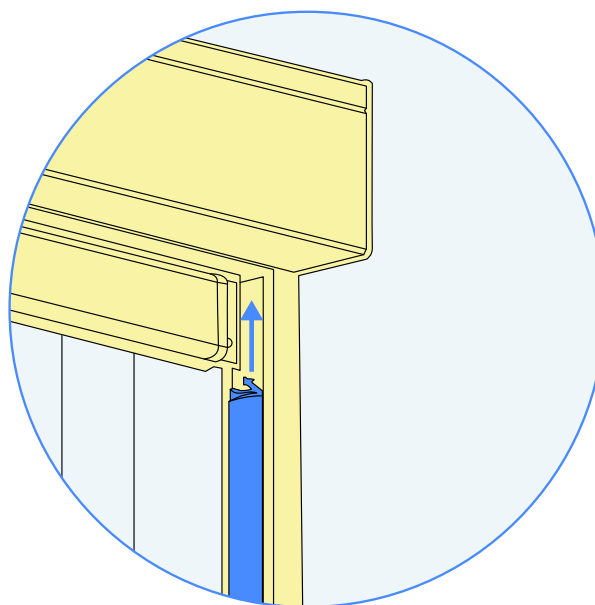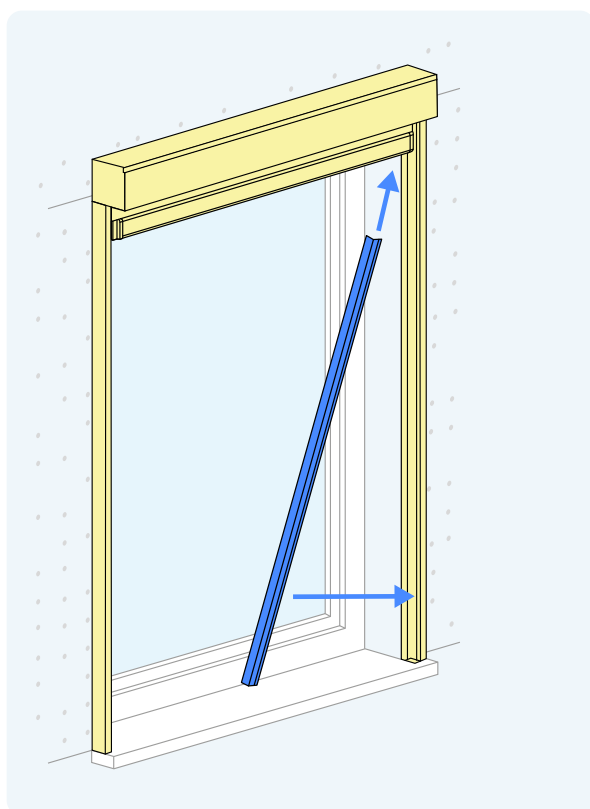


Montáž do výklenku/na rám

5. Našroubujte zpět vnější lištu

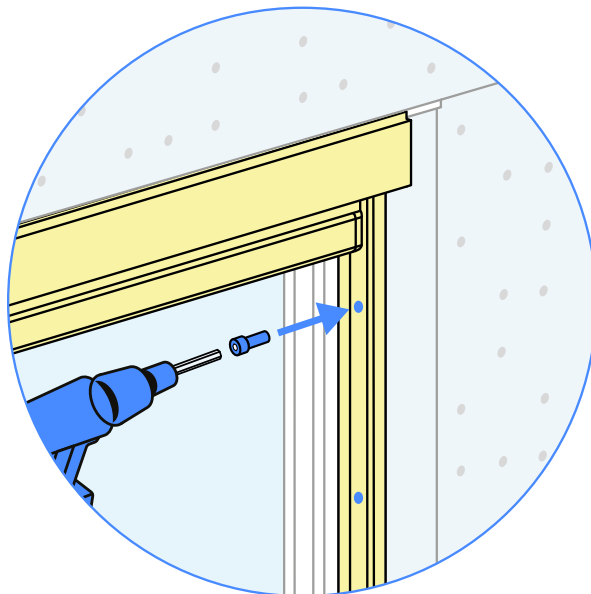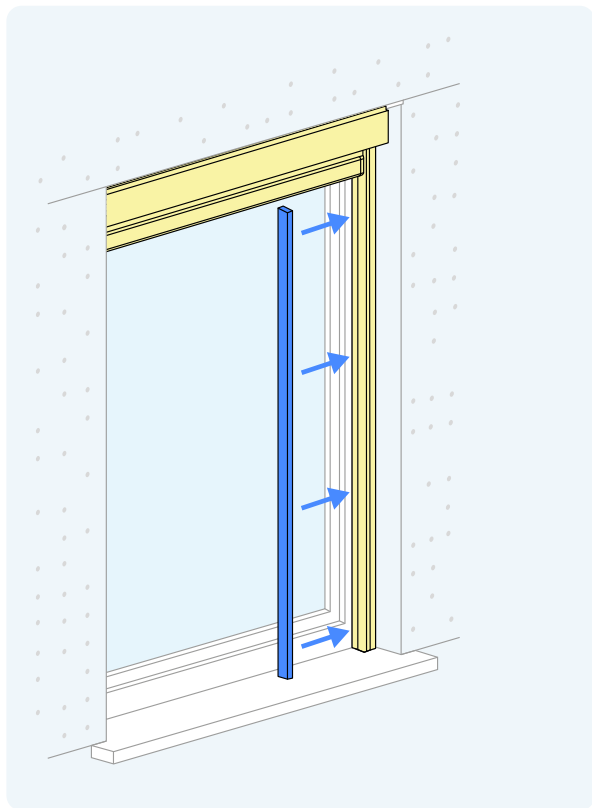


Příprava montáže na zed'

1. Odšroubujte přední část vodící lišty


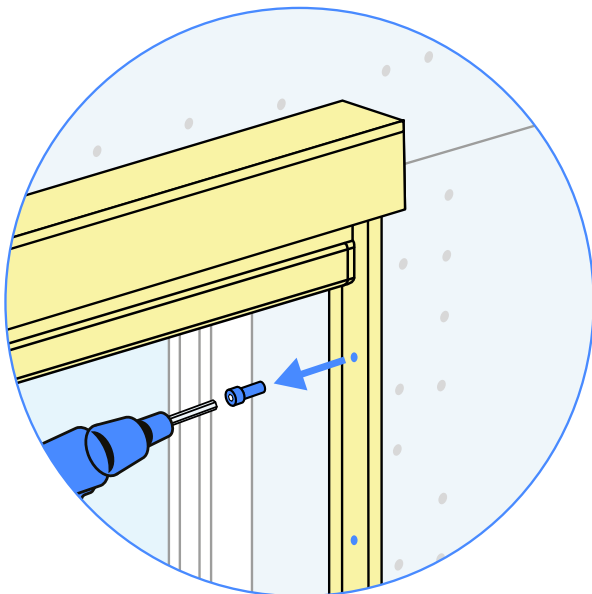


Napínák látky ke korekci
správného napnutí.

Vybrat/Vložit podle zvlnění látky


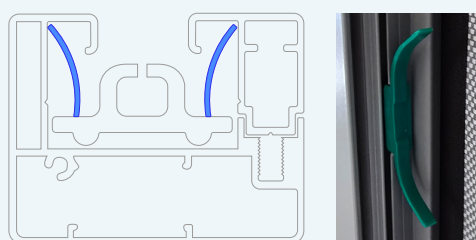


2. Umístěte box na vodící lišty a přiložte na místo montáže

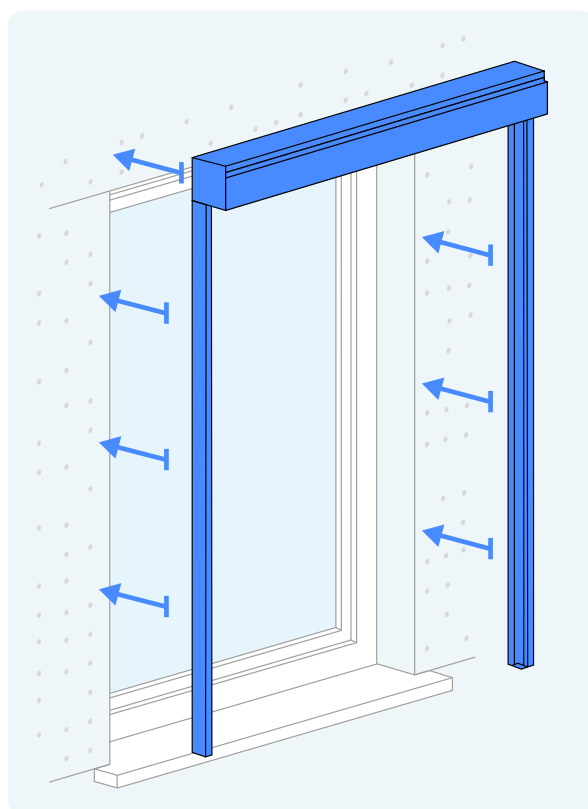
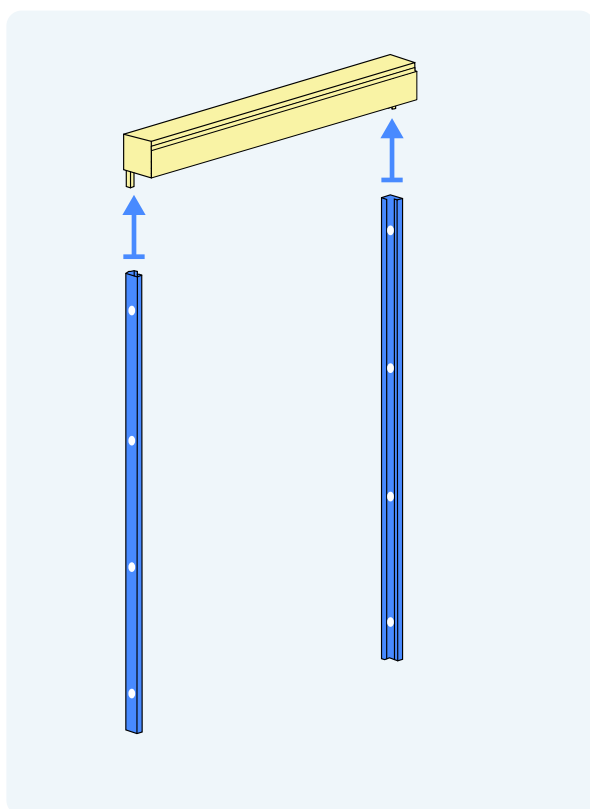


Montáž na zed'/na rám

3. Našroubujte vodící lišty

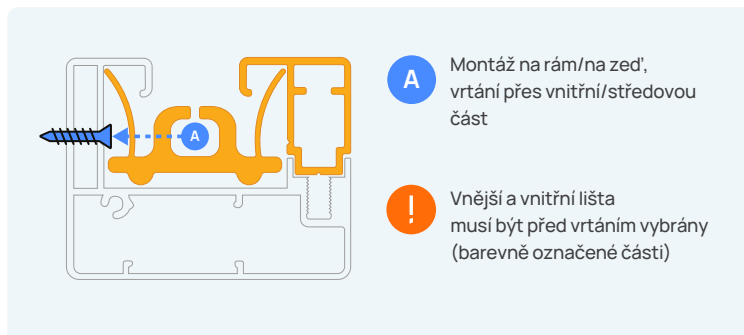
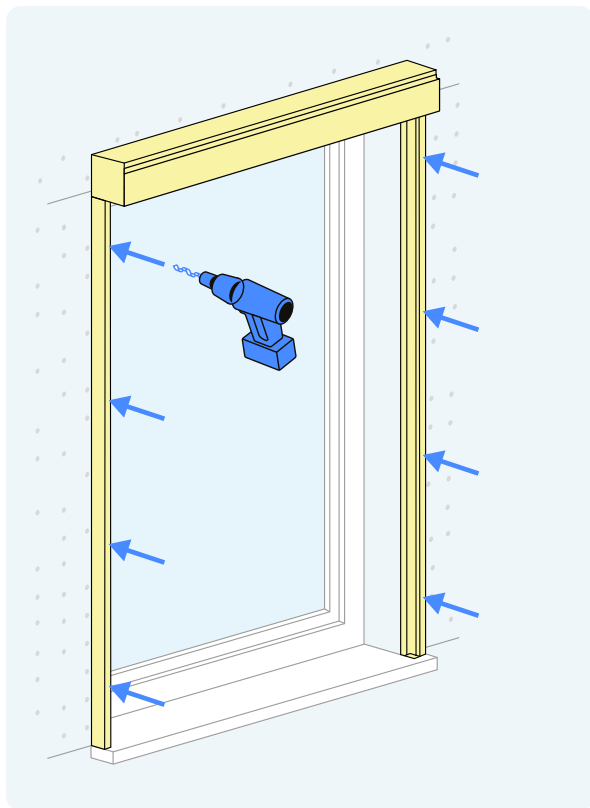


4. Vložte vnitřní PVC lištu na původní místo

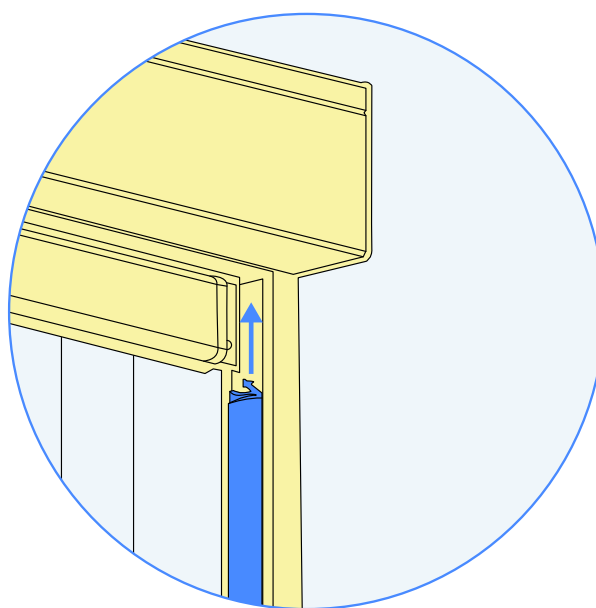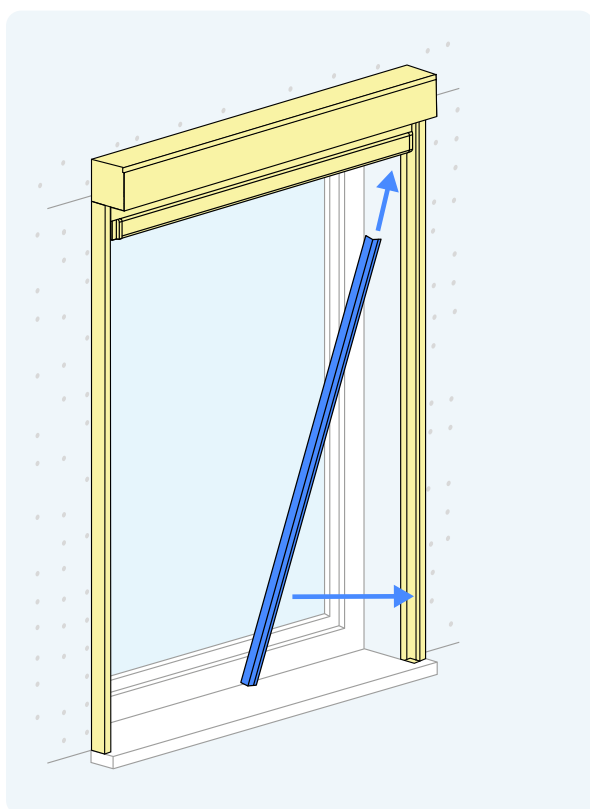


Montáž na zed'/na rám

5. Našroubujte zpět vnější lištu

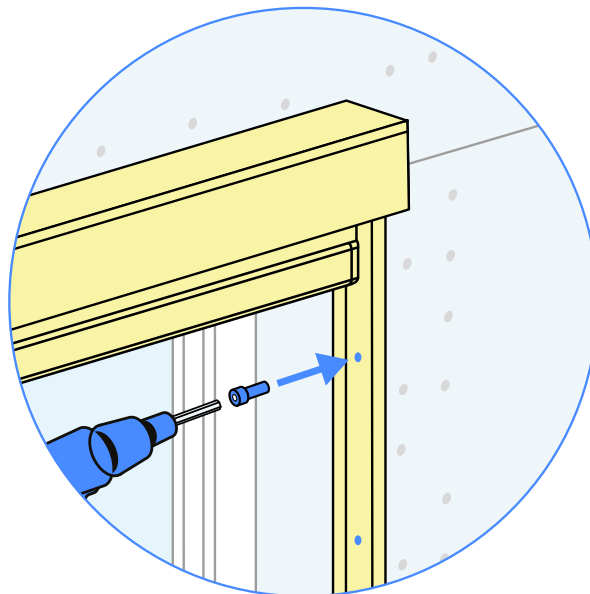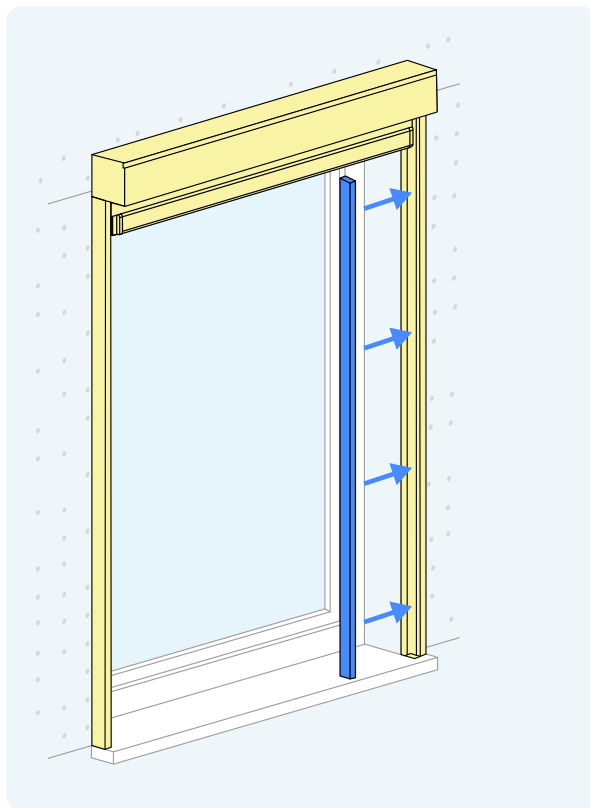

Užitečný tip

Vyjmutí přední části boxu

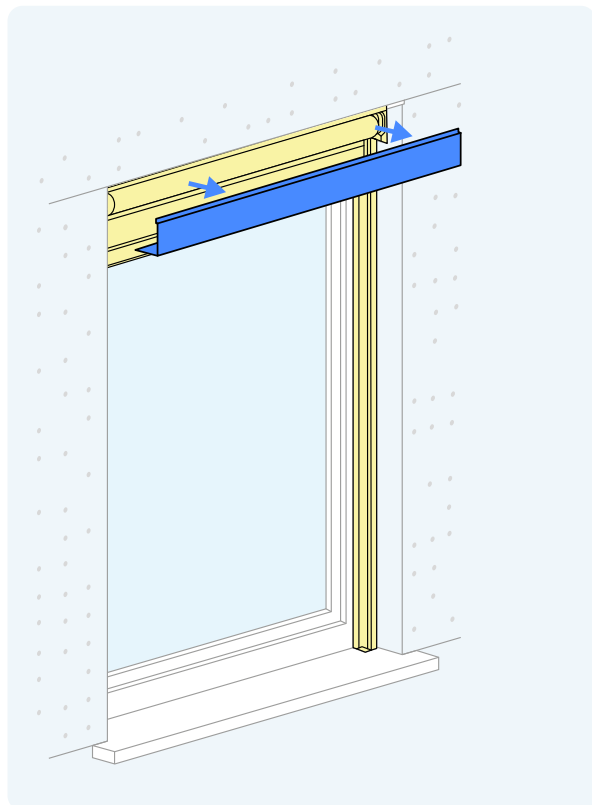

Nastavení koncové polohy

